


Si possono montare tubi di scarico  
sia Ø 90 sia Ø 110 mm.

Lato su cui appoggia la lastra di cartongesso.  
Non lasciare spazi vuoti tra la lastra e il telaio.

Istruzioni di montaggio disponibili sul sito [www.oter.it](http://www.oter.it):  
STRUMENTI TECNICI → SCHEDE ISTRUZIONE

Portata: 400 Kg

Numero Documento: <b>493-WC</b>	Revisione: <b>0</b>	Pagina: <b>1 di 1</b>	Norma di riferimento: <b>UNI EN 997</b>	Articolo: <b>493-WC</b>
Data creazione: 27/06/2006	Data Revisione: 11-04-16	Autore: <b>U.T.</b>		

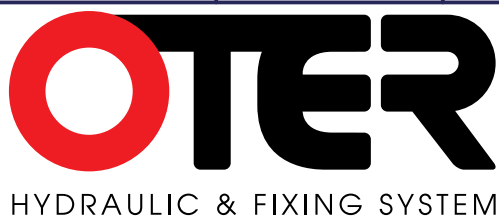

Descrizione:

**SUPPORTO AUTOPORTANTE  
PER VASI SOSPESI WC**

Il disegno è di proprietà della **OTERACCORDI S.p.A.** che tutela i propri diritti a termine di legge  
Riserviamo il diritto di apportare, in qualsiasi momento, modifiche tecniche, costruttive e dimensionali utili al miglioramento della nostra produzione